

MANUAL Engelsk - Hollandsk - Tysk - Fransk

PROFESSIONELLE VANDPRODUKTER

# AQUAFORTE POND VAKUUMRENSER PRO



## MED PUMPE



Denne manual indeholder VIGTIG INFORMATION OM: SIKKERHED, SAMLING, DRIFT, VEDLIGEHOLD og GARANTIPOLITIK. Læs venligst og gem denne bog sikkert.



AquaForte er et varemærke for Sibo Fluidra Netherlands BV, Doornhoek 3950, 5465TC, Veghel E-mail: info@aquaforte.nl Hjemmeside: www.aquaforte.nl/da

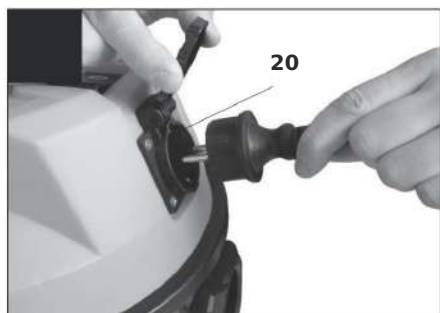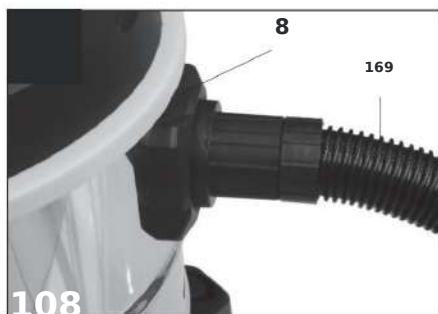

1	Håndtag
2	Tænd/sluk-knap
3	Motorhoved. 1200 watt, nominelt spænding: 230V~50Hz, kabel længde: 4 m
4	Filterbur
5	Sikkerhedsflyderventil
6	Låglåseklips
7	Opsamlingstank til hoveddel, 35 liters kapacitet
8	Indgangshul til sugeslangetilslutning
9	Sugeslange. Ø 35 mm / 4,0 m lang
10	Afløbsslange. Ø 38 mm / 1,2 m lang
11	Sugeslangeforlængere (4 stk.), hver 48,5 cm lange, 2 stk. er gennemsigtige
12	Universaldyse til damme og væsker
13	Damnensedyse til generel brug (2-10 mm) fjerner mudder uden at opsuge grus.
14	Filtersvamp til motorbeskyttelse
15	Hjulbase
16	Hjul (4 stk.) + skruer (4 stk.)
17	32,38 mm afløbsslangekobling 1 stk.
18	Mørkeblå snavsopsamlingspose til fastgørelse til slangeindløb (inde i kammeret til opsamling af blade)
19	Fugemundstykke specielt designet til rengøring af sprækker og kanter
20	Stikkontakt til spildevandspumpe
21	Pumpekabel
22	Pumpeafløbstilslutning
23	Afløbsdæksel
24	Blæseforbindelse
25	Pumpe maks. flow 11500 l/t, 600 W, maks. løftehøjde 7 m
26	Slangeklemme 27-51mm 1 stk.
27	Skubbehåndtag
28	Skubbehåndtagsmontering
29	O-ring 2 stk.

Tak fordi du har købt denne støvsuger til dambrug, et produkt af høj kvalitet baseret på den nyeste og mest avancerede teknologi.

Støvsugeren er egnet til brug i hoveddamme, men kan også bruges til hurtigt at tømme store mængder vand - f.eks. spabade. Læs venligst følgende

**instruktioner omhyggeligt og grundigt. Manglende overholdelse af disse krav kan forårsage alvorlig personskade og resultere i produktskade eller -fejl.**

# VIGTIGT!

## 1. Sikkerhedsanbefalinger


- Strømforsyningen skal overholde produktspecifikationen. Bed om nødvendigt oplysninger hos din lokale elleverandør vedrørende tilslutningsregler. Tilslut ikke apparatet, hvis disse ikke overholder de nævnte regler (spændingsspecifikationen skal stemme overens med driftsspændingen).
- Enheden skal tilsluttes en 30 mA fejlstrømsafbryder (RCD) for at forhindre risikoen for elektrisk stød og for at overholder europæiske sikkerhedsstandarder. Yderligere oplysninger kan fås hos din lokale elektriker.
- Enheden skal være fuldstændig samlet før brug.
- Emballagedele kan være farlige (f.eks. plastikposer). Opbevares derfor utilgængeligt for børn, husdyr og andre. ude af stand til at forstå farerne. Denne enhed er ikke legetøj.
- Ved rengøring af en dam skal apparatet placeres med en afstand på 2 meter fra vandkanten.
- Efterlad aldrig enheden uden opsyn.
- Bær eller træk aldrig apparatet i strømkablet.
- Træk ikke apparatet bag dig i slangen under drift.
- Skær ikke stikket af, og afkort ikke kablet. Din garanti bortfalder, hvis dette ikke overholdes.
- Sørg for, at stikket og stikkontakten er helt tørre, når du bruger apparatet udendørs.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Når apparatet er tændt, må sugedysen ikke holdes tæt på følsomme kropsdele som øjne, ører eller mund.
- Sluk apparatet og tag stikket ud af fejlstrømsafbryderen, før du tømmer beholderen.
- Sluk altid støvsugeren og træk stikket ud, inden du rengør apparatet. Motorhovedet (3) må ikke nedsænkes i vand til rengøring, og rengør ikke med en vandstråle.
- Denne enhed er egnet til at suge vand med en maksimal temperatur på 35 °C.
- Det er ikke muligt at udskifte elkablet. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har et defekt elkabel eller bolig.
- Sug ikke brandfarlige, eksplosive, giftige eller sundhedsfarlige materialer op med apparatet. Vi påtager os intet ansvar for skader på personer og genstande, der forårsages af forkert brug af apparatet eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.

## 2. Før første brug

- Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt.
- Fjern alt tilbehør og emballage fra kassen og inde i hoveddelens opsamlingsbeholder (7).
- Kontroller før og efter brug, at kontakten (2) er i OFF (0) position.
- Brug altid apparatet med den korrekte filterindsats, der er egnet til den pågældende anvendelse, f.eks. filtersvamp (14) til våd brug.
- Sæt skubbestangen (27) ind i skubbestangsbeslagene (28) på tanken som vist i fig. 3.
- Fastgør håndtaget (1) med de to medfølgende skruer. (Fig. 5)
- Monter hjulene (16) på akselafstanden (15) i henhold til fig. 6.

## 3. Motorafbryderens driftstilstand

Skifteposition 0	Motor slukket
Skifteposition I	Motor tændt

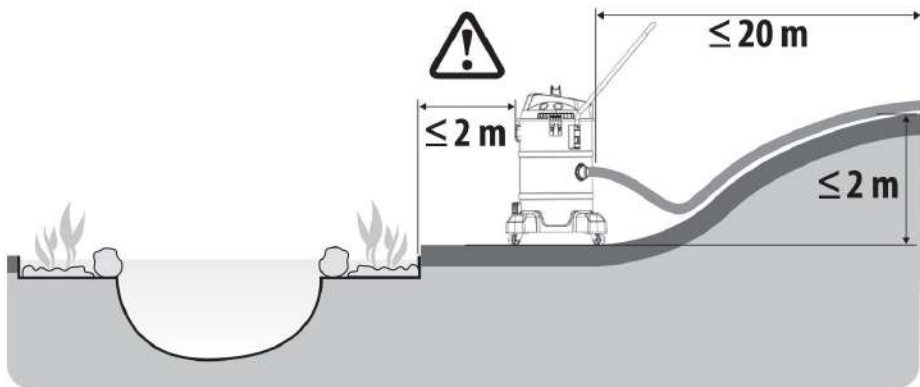

#### 4. Pond rengøring

Før venligst følgende, når du bruger enheden til damrensning:

Positioner enheden med en sikkerhedsafstand på 2 meter fra vandkantens kant.

« Åbn de to låseklips (6) på siden af opsamlingsstanken (7) og fjern motorhovedet (3). Pas filter-/svampe (14) over filterhegnet (4). Fastgør den mørkeblå porøse pose (18) til slangeindgangen inde i vakuumkammeret (Fig. 4). Placer motorhovedet tilbage på opsamlingsstanken, sørg for, at låseklipsene (6) låser korrekt på plads, med det elektriske kabel placeret på den modsatte side af sugeslangen kontaktstikket (8).

« indsæt stikforbindelsen på sugeslangen (9) i forbindelsesåbningen (8) øverst på opsamlingsstanken, og lås forbindelsen med et halvt omdrejning mod højre. (Fig. 8)

« Tilslut det nødvendige antal sugeslangeadaptere (11) til sugeslangen (9) og fastgør sugepuden (12 eller 13 eller 19) i enden af extensionerne (11).

« Tilslut stikket, der er forbundet til udløbspumpen, til (20) placeret i motorhovedet låg af produktet. (Fig. 11)

« Skru 32/38 mm forbindelsen (17) sikkert fast i vandudløbs-hullet på bagsiden i midten af opsamlingsstanken (7). Dernæst sæt udløbs-slange (10) sikkert på 32/38 mm-forbindelsen, brug klemmen (26) til at fastspænde slangen sikkert med forbindelsen (Fig. 12). Sørg for, at de 2 stk. O-ringe (29) er fastgjort korrekt på forbindelsen (17).

+ Når ovenstående er udført, tilslut enheden til RCD'en. Placer lansens første del i dammen/vandet, derefter for at starte motoren, tryk on/off-knappen i position I'ON' til lav rengøring.

+ Motoren og den interne pumpe tænder, og du kan begynde at suge beskidt vand op.

• Enheden vil køre, indtil den skiftes til OFF-positionen (0). Fjern altid stikket fra RCD, når enheden ikke er i brug.

• Snavs og vand bør fjernes grundigt fra opsamlingsstanken (7) ved afslutningen af hver brug.

## ⚠ VIGTIGT!

Før tilslutning, fastgør den mørkeblå porøse pose til slangeindgangen inde i vakuumtanken, monter skumfilteret over filterhegnet, tilslut pumpestikket til vakuumsoklen. Tænd ikke for strømmen, før indløbsrøret er nedsænket i vandet. Tilslut slangen, røret og sugehovederne sammen, sænk sugehovedet i vandet, og tænd derefter for vakuumsystemet. Under drift, hvis sugekraften falder, så

sluk derefter for strømmen og tænd den derefter igen efter 10 sekunder.

#### Bemærkning

Forbind venligst pumpens stik med stikkontakten (20) inden rengøring af dammen. Hvis ikke, lukker den flydende sikkerhedsafbryder (5), når det maksimale tankniveau er nået. Derved ændres udstyrets sugestøj og bliver højere.

#### 5. Blæsning

Tag først pumpens stik ud af stikkontakten (20), og tilslut derefter sugeslangen (9) til blæsetilslutningen (24).

#### 6. Vandafløbskrue (fig. 1/23)

Tanken (7) er udstyret med en vandaftapningskrue (23) for lettere tømnings efter rengøring af dammen. Åbn vandaftapningskruen (23) ved at dreje den mod uret, og tøm væsken ud.

#### 7. Vedligeholdelse og rengøring



**Sørg altid for, at enheden er frakoblet fejlstrømsafbryderen, før du udfører nogen form for vedligeholdelse eller rengøring.**

- Støvsugeren kræver kun lidt vedligeholdelse udover rengøring.
- Rengør opsamlingstanken (7) og snavsopsamlingsposen (18) grundigt med vand og et mildt rengøringsmiddel.
- Kontroller sugeslangen (9), sugerørsforlængelserne (11) og afløbsslangen (10) lejlighedsvis for mulige tilstopninger eller snavsrester, og rengør når det er nødvendigt.
- Vask filtersvampen til motoren (14) grundigt med vand og et mildt rengøringsmiddel. Tør den inden opbevaring.
- Sørg for, at alle dele er helt tørre ved opbevaring, og opbevar dem et tørt, frostfrit sted, der er utilgængeligt for børn.
- Rengør kontraventilen:
  1. Fjern pumpens afløbstilslutning (22) ved at dreje den mod uret.
  2. Fjern 90°-pumpestikket ved at dreje det mod uret.
  3. Find kontraventilen for at se, om der er affald eller mudder indei. Hvis det er tilfældet, skal du rengøre den.



## 8. GARANTI

Produktet er garanteret i 1 år fra købsdatoen for materialer og fabrikationsfejl. Der er gjort alt under fremstillingsprocessen for at sikre, at støvsugeren opfylder de strenge kvalitetsstandarder. Skulle du dog få brug for at gøre krav gældende under denne garanti, bedes du returnere produktet til købsstedet med den originale kvittering som bevis for køb. Krav som følge af forkert installation eller brug, utilstrækkelig vedligeholdelse, frostskafer, ukyndige reparationsforsøg, brug af vold, tredjeparts fejl, overbelastning og fremmedlegemer samt alle skader på dele som følge af slid og ælde, er ikke dækket af denne garanti. I henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis dette skyldes en ukyndig reparation.

## 9. Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Dette mærke angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldsbortskaffelse, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, benyt venligst retur- og indsamlingssystemerne eller kontakt forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøvenlig EEN-genanvendelse.