

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Foderautomat

Computerstyret /Datorstyrd



Pondteam®

www.pondteam.com

Brugsanvisning dansk

Læs omhyggelig denne brugsanvisning igennem inden du tager foderautomaten i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter, kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballage m.m.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside www.pondteam.com for de senest opdaterede manualer.

Beskrivelse.



PondTeam Foderautomat er designet til havedammen. Med en foderautomat kan du fodre dine fisk regelmæssigt og struktureret så dine fisk får netop den nødvendige fodermængde og du belaster dit filter mindst muligt med uspisst foder.

Foderfunktionen kan indstilles til op til 6 måltider per dag.

Fodermængden per måltid kan indstilles fra 1 til 9 portioner per fodring.

Der er også mulighed for manuel fodring.

PondTeam foderautomat kan både anvendes med batterier (4 stk. 1,5 Volt Type C medfølger IKKE) eller med medfølgende transformator.

PondTeam foderautomat er vandtæt og kan placeres udendørs.

Kapacitet til 5 liter foder.

Såvel låg som foderbeholder kan afmonteres for let rengøring.

PondTeam foderautomat monteres lettest på et bræt ved bassinkanten med medfølgende beslag/skruer.

Indhold



1. Bund med kontrolpanel, batterirum og display.
2. Foderbeholder med låg og låsepal
3. Foderrampe
4. Monteringsbeslag med skruer
5. Transformator 12V 250mA 3 watt (Anvend kun den medfølgende transformator)
6. Til batteridrift skal der anvendes 4 stk. 1,5 Volt batterier Type C - **disse batterier medfølger IKKE.**

Tekniske data

Kapacitet	5 liter
Trafo	12V, 3 watt
Kabel	5 meter
Batterier	4 x 1,5 VOLT Type C
Mål LxBxH	27x22x35 cm

Sikkerhedsforskrifter



Ved batteridrift anvendes 4 stk. 1,5 V batterier type C.

Ved brug over ledningsnettet må kun den medfølgende transformator 12V 250mA 3Watt anvendes.

Placer ikke foderautomaten så tæt ved vandoverfladen at sprøjt fra de fødesøgende fisk kan ramme foderautomaten. Hvis foderet bliver fugtigt vil det klumpe sammen og kan blive en cementagtig masse, der kan ødelægge foderautomaten.

Installation og vedligeholdelse



For at afmontere låget drejes forsigtigt mod urets retning og låget kan løftes af. Fjern den lille blå pal fra holderen i bunden af beholderen. Drej beholderen i urets retning og træk beholderen op fra soklen.



Nu kan låg og beholder rengøres for foderrester. Husk at tørre både låg og beholder meget omhyggeligt af inden de igen monteres, da fugt i beholderen vil få foderet til at klumpe sammen og umuliggøre en effektiv fodring med de ønskede portionsstørrelser. Husk at sætte låsepalen i holderen igen inden beholderen fyldes med foder. Når batterierne er ved at løbe tør, blinker "BATTERY" lampen. Sluk funktionsknappen i bunden.

Batteridækslet i bunden af foderautomaten fjernes, de udslidte batterier udskiftes med nye af samme type. Husk korrekt placering i henhold til plus og minus. Tænd funktionsknappen igen.

Foderautomaten bør kontrolleres og evt. rengøres 1-2 gange om ugen. Foderautomaten er beregnet til udendørs brug, men det forlænger dens levetid hvis den er skånet for direkte regn og vandsprøjt fra bassinet.

Betjening

Pondteam foderautomat kan indstilles til max 6 fodringer per dag og hver fodring kan bestå af 1 - 9 portioner foder.

Pondteam foderautomat er fra fabrikken indstillet til at fodre 3 gange om dagen:

1:	kl. 7.00	3 portioner
2:	kl. 12.00	3 portioner
3:	kl. 17.00	3 portioner

Fodertyper

Pondteam foderautomat er specielt designet til foder med Pellets (op til 8mm), Sticks og Granulat. Den er ikke velegnet til flagefoder.

Pås nøje på, at foderautomaten ikke placeres så tæt ved vandet, at sprøjt kan nå den. Fugtigt foder vil klumpe sammen til en næsten "cementagtig" masse, som foderautomaten ikke kan klare, og der er fare for at foderautomatens mekanisme kan tage alvorlig skade.

Tjek et par gange om ugen om foderet er tørt og maskinen kører optimalt.

Funktion - batteridrift

Sluk funktionsknappen i bunden af foderautomaten.

Fjern batteridækslet

Foderautomaten anvender 4 stk. 1,5 Volt type C batterier - isæt batterierne og monter igen batteridækslet.

Det er ikke nødvendigt at indstille fodringstider og mængder når der skiftes batterier, men det er nødvendigt at indstille uret hver gang batterierne har været taget ud.

På displayet viser en blinkende rød lampe, hvis batterierne er ved at løbe tør.

Kontrolproces.

For at kontrollere om foderautomaten virker, sættes funktionsknappen i bunden af automaten til ON. Uret i displayet vil vise "12.00" med blink. Motoren starter op og den første fodring finder sted. (Hvis der slukkes for funktionsknappen vil motoren stoppe efter 3 sekunder).

Efter denne kontrol vil LCD displayet vise tid og parameter for den næste fodring, ligesom foderikonet vil blinke. Nu kan de næste fodringer

4 indstilles. (Se pkt. 2 under Indstilling af fodring)


Indstilling af ur



Hver gang batteri/transformator strøm har været afbrudt, vil uret vise "12.00" og den korrekte tid skal indstilles på ny. Uret viser 24 timers funktion.

Tryk "Clock" og "SET" og klokkeslettet vil blinke. Tryk herefter "CLOCK" for at indstille timerne og "TIMER" for at indstille minutterne. Tryk herefter på "RUN" for at gemme og starte.

Du kan nu trykke "CLOCK" en enkelt gang for at få vist urets korrekte indstilling. Efter et kort stykke tid vil displayet vende tilbage til at vise næste fodringstid samt antal af portioner i denne fodring.

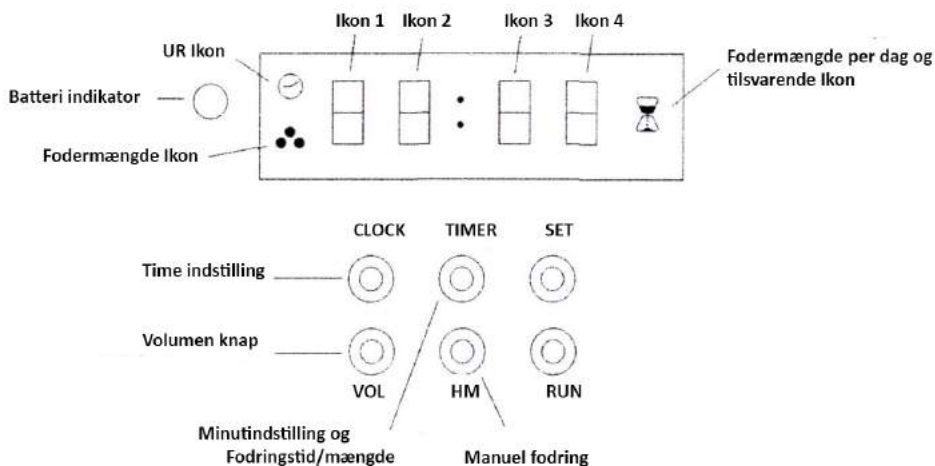

Kontrolpanel

Indstilling af fodringstid og mængde




Tryk på "TIMER" viser fodringsindstilling og fodringstidspunkt.

Fabriksindstillingen er 3 gange om dagen, den første kl. 7.00 (1 07 i display), den anden kl. 12.00 (2 12 i display) og den tredje kl. 17.00 (3 17 i display), men dette kan ændres op til 6 gange i døgnet.

Tryk "SET" knappen og klokkeslet vil blinke. Tryk "TIMER" for at indstille klokkeslet for første fodring og derefter "SET" for at indstille den næste fodring. Gentag denne indstilling for de følgende fodringer. Slut af med at trykke "RUN" for at gemme og starte indstillingen op.

Indstilling af mængde



Tryk på "VOL" knappen. Ikon 4 viser fodermængden (Fabriksindstilling er 3).

Ved tryk på "SET" blinker ikon 4 og ved tryk på "VOL" kan antallet af foderportioner nu ændres fra 1 til 9. Efter at have indstillet det ønskede portions antal trykkes på "RUN" for at gemme og starte indstillingen op.

Ved tryk på "VOL" kan du til enhver tid kontrollere portionsantal for hver enkelt fodring.



Manuel fodring

Under normal drift kan man til enhver tid foretage en manuel fodring ved at trykke på "HM" knappen. Dette har ingen effekt på de indstillede fodertidspunkter.

Fejlmelding "ERRO"



Hvis displayet viser "ERRO" betyder det som regel, at noget foder eller andet har sat sig fast og blokerer foderudgangen.

Sluk for funktionsknappen i bunden af foderautomaten.

Fjern sikkerhedspalen inde i beholderen og afmonter beholderen.

Nu kan fremmedlegemet fjernes og foderautomaten samles igen.

Start foderautomaten op igen som beskrevet under "KONTROLPROCES".

Hvis der startes normalt op igen kan foderautomaten igen tages i brug.

Vinteropbevaring



Når foderautomaten om vinteren ikke er i brug, kan man med fordel tage den ind, rense den omhyggelig, fjerne batterierne og opbevare den indendørs til næste sæson.

Garanti



PondTeam foderautomat er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen.


Nota med dato gælder som garantibevis og kopi af denne skal medsendes foderautomaten i tilfælde af reklamation. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien gælder ikke normalt slid eller

skader der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligerig af anførte betjeningsvejledning.

Affaldshåndtering



En defekt foderautomat må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.

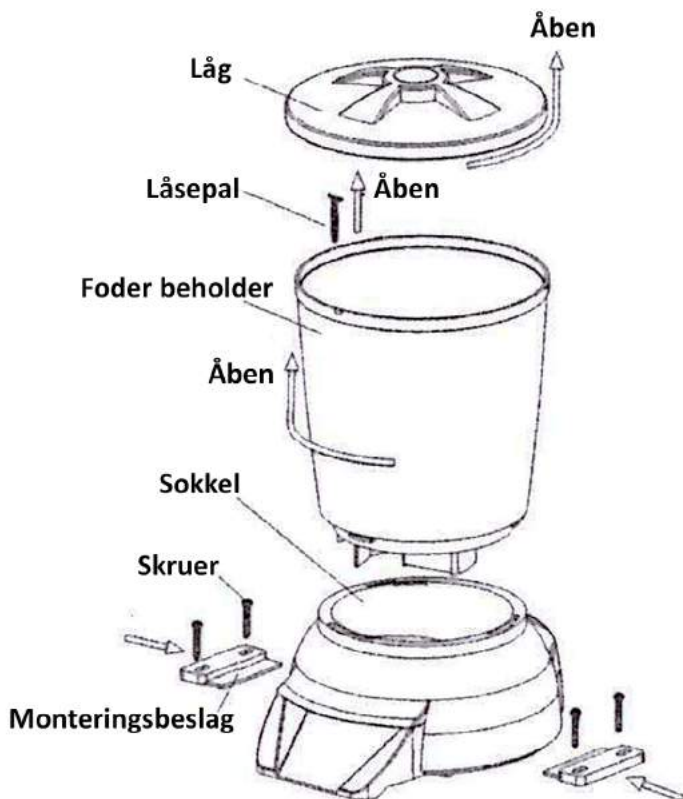



Komplet foderautomat / Komplet foderautomat



Foderbeholder /
Foderbehållare



Låg / Lock



Bund med kontrolpanel og kabeltilslutning /
Botten med kontrollpanel och kabelanslutning



Kontrollpanel / Kontrollpanel



Kabel m. transformator



Låseplade m. låsepal in situ /
Låsplatta med låshake in situ



Låseplade / Låsplatta



Låsepal / Låshake



Batteridæksel / Batterilock

Bund med on/off kontakt og batterikammer /
Botten med on/off kontakt och batterikammare



Bund med foderrampe og monteringsbe-
slag / Botten med foderränna och mon-
teringsbeslag

Foderrampe / Foderränna



Monteringsbeslag



Skruer til montering /
Skrugar till montering