



# AUTOMATISK FISKEFODDER



**xclear**  
UV-C & FILTERS







Vigtigt Læs venligst omhyggeligt denne brugsanvisning, før du installerer denne enhed.

At bruge en automatisk foderautomat til at fodre dine fisk har mange fordele. Du får mest muligt ud af dine fisk ved altid at give dem den korrekte mængde foder. Dette giver optimal vækst og et smukkere farvemønster for fisk som koi. Der uddeles mindre mængder mad pr. foder, hvilket er sundere for fiskene og bedre for dammen. Når fiskene spiser al maden, er der ingen unødvendig forurening af vandet, og filteret er mindre tilbøjeligt til at blive tilstoppet.



Med den letprogrammerbare timer kan fisken fodres 1 til 24 gange om dagen helt automatisk. Du kan indstille mængden af mad ved at indstille det nødvendige antal doseringssekunder pr. fodring. Antallet af doseringssekunder pr. fodring kan indstilles fra 0 til 600.

Fiskene kan også fodres ved at bruge ekstern automatisering med en eller flere automatiske enheder.

#### SIKKERHED

- Sæt altid apparatets stik i en stikdåse udstyret med et beskyttelsesdæksel.
- Arbejd altid med en fejlstrømsafbryder (maks. 30 mA).
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde på enheden. Sæt aldrig stikket i/træk stikket ud af stikkontakten, når du står i vand, eller hvis dine hænder er våde.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og knowhow, medmindre de er under opsyn eller er instrueret i brugen af enheden af en person ansvarlige for deres sikkerhed.
- Enhedens kabel kan ikke udskiftes. Enhedens komplette elektriske enhed skal udskiftes, hvis der er skader på strømkablet. Fjern aldrig stikket, men lad altid den elektriske enhed være intakt. En elektrisk enhed med stikket taget ud vil ikke længere være dækket af garantien.
- Nedsænk aldrig denne enhed i vand.
- Hold børn væk fra denne enhed og fra kablet.
- Dette produkt må kun bruges i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i denne vejledning.

#### LISTE OVER DELE

- A. Drift med elmotor
- B. Låg til madbeholder
- C. Fødevarerbeholder
- D. Beslag
- E. Indsæt ring
- F. Instruktioner

## MONTERINGSVEJLEDNING

1. Tag den automatiske indføring ud af emballagen og kontroller, at alle delene er til stede (se stykliste).
2. Fastgør beslaget på det sted, hvor du ønsker at hænge den automatiske foder.
3. Fastgør kontrolboksen i den bedst egnede position. Når kontrolboksen placeres, husk først at føre ledningerne og styreboksen gennem ophængsbeslaget, så el-ledningen hænger under enheden. Se tegning.
4. Placer foderautomaten i beslaget, fyld med det foretrukne foder (7 liter fiskepiller 2 - 9 mm) og luk låget.
5. Sæt stikket i en jordet stikkontakt, der er udstyret med en lækstrøm afbryder.

## FUNKTIONER

Den automatiske foderautomat kan bruges på to forskellige måder.

### 1. Interne fodringstidsindstillinger

Med de interne fodringstidsindstillinger kan der indstilles op til 24 fodringer om dagen, hver med en maksimal varighed på 600 sekunder. For indstillinger, se 'Indstillinger C'.

Du kan nemt navigere/scrollere gennem indstillingerne ved hjælp af 'op' og 'ned'-tasterne.

### 2. Eksterne fodringstidsindstillinger

Med den eksterne fodringstidsfunktion kan foderautomaten indstilles til at dosere mad ved at tænde og slukke for strømforsyningen. Enheden fortsætter med at dispensere mad, mens den modtager 230V, men hvis strømforsyningen afbrydes, stopper den. Med denne funktion kan en eller flere foderautomater betjenes manuelt eller fuldautomatisk. Denne funktion kan slås til og fra med kontrollasterne. Se 'Indstillinger D og E' for mere information om at tænde og slukke for kontinuerlig dosering.

### Indledende brug

Når den automatiske foder tændes for første gang ved at sætte stikket i stikkontakten, viser displayet '00:00'. Det betyder, at tiden først skal indstilles. Se 'Indstillinger'.




Opmærksomhed! I tilfælde af strømafbrydelse/afbrydelse vil tidspunktet, hvor afbrydelsen skete, og dispenseringsindstillingerne blive gemt. Når strømmen er genoprettet, vil enheden genstarte på det gemte tidspunkt og fortsætte med at dosere mad på de indstillede fodringstider. Længden af strømafbrydelsen vil være forskellen mellem den viste tid og den aktuelle tid. Apparatet vil således fortsætte med at dispensere mad som indstillet, men senere. Tiden skal korrigeres manuelt. Se 'Indstillinger B'.

## VEDLIGEHOJDELSE


Rengør enheden med en fugtig klud, der er blevet opvredet. Kontroller regelmæssigt, at der ikke er smeltet fugtig mad fast på enheden, da dette kan blokere rotoren og forårsage skade.

## INDSTILLINGER


- A Indstilling af tid efter første tænding.  
24-timers ur.
- B Korrigering af det aktuelle klokkeslæt.
- C Dispenseringsindstillinger. Du kan indstille de nødvendige fodringstider og varighed her.
- D Aktivering af kontinuerlig dosering.
- E Deaktivering af kontinuerlig dosering.
- F Navigering gennem de indstillede fodringstider.

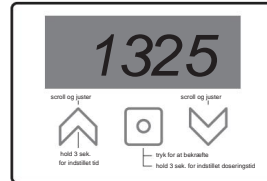

## EN

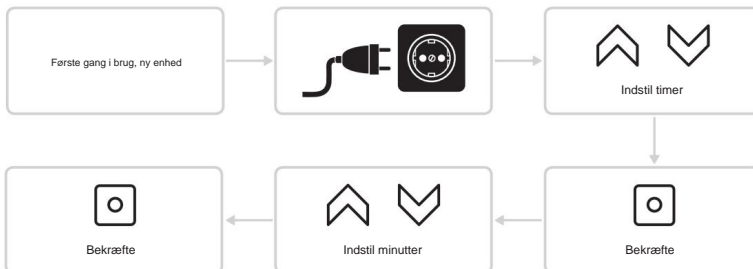


## B

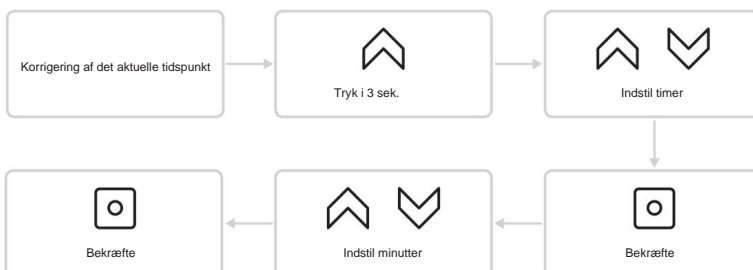


DA


C

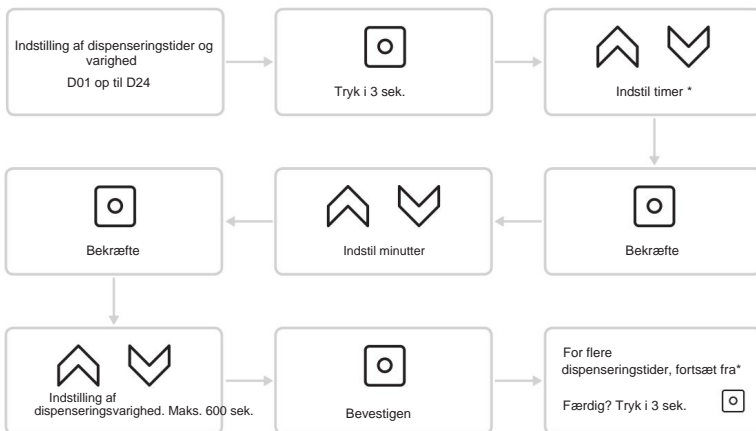

D

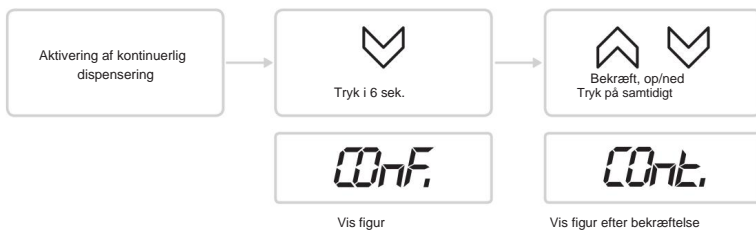

E

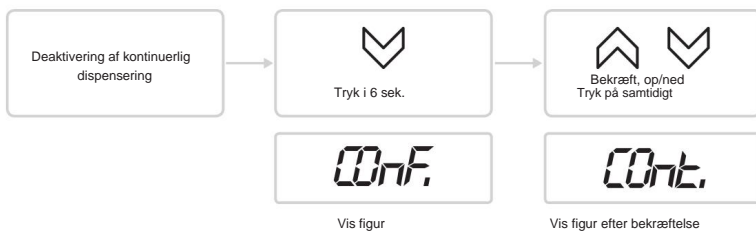

## F



DA

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	230 volt AC
Motorudgang	3 watt
Hastighed	0,97 rpm
Beskyttelsesgrad Frekvens	IP44
Maks. Dispensering Maks.	50 Hz
kapacitet af fødevarer beholder Dimensioner	Op til 600 sekunder pr. foder. Maks. 24 gange om dagen 7 liter H 37,5 cm x Ø 27,5 cm
Længde af bly mellem kontrolelementer og madbeholder	9 meter

## GARANTIBETINGELSER

Garantien for dette produkt dækker fabrikationsfejl i en periode på 24 måneder efter købsdatoen. Krav under garantien kan kun tages i betragtning, hvis produktet returneres efterbetalt sammen med en gyldig købskvittering. Reparationer under garantien må kun udføres af leverandøren. Garantikrav, der er forårsaget af fejl i installationen eller i betjeningen af apparatet, tages ikke i betragtning. Fejl, der stammer fra dårlig vedligeholdelse, er ligeledes undtaget fra garantien. Leverandøren vil på ingen måde holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert betjening af produktet. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader forårsaget af nedbrud af apparatet. Reklamationer vedrørende transportskader vil kun blive taget i betragtning, hvis skaden er konstateret eller bekræftet ved levering af transportøren eller postvæsenet. Der kan kun rejses krav mod transportøren eller postmyndighederne, hvis dette er sket.

**xclear**  
UV-C & FILTERS

  
**VGE**  
UV-C AND FILTER EQUIPMENT

VGE International BV  
Ekkersrijt 7408  
5692 HK Son  
Holland

Tlf. +31(0) 499 461 099  
Fax +31(0) 499 494 229

info@vgebv.nl  
www.vgebv.com  
www.xclear.nl



Fremstillet i  
Holland

9602036