


MANUAL English • Nederlands • Deutsch • Français

UV FONTÆNEPUMPE

GFU-5800

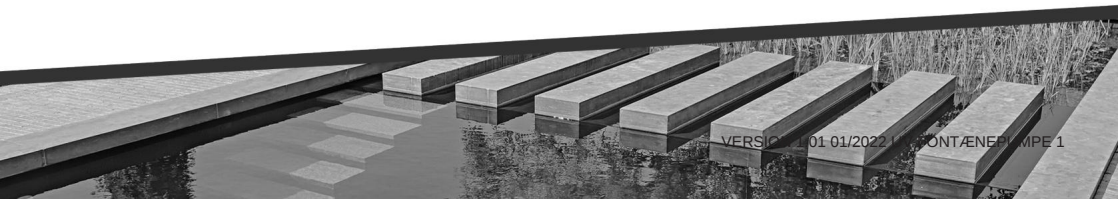

INDLEDNING

Tillykke med dit køb. Mangelende overholdelse af instruktionerne og advarslerne kan føre til skader og/eller personskade.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den til fremtidig reference.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn eller

har fået instruktioner om, hvordan man bruger apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

FUNGERE

- Med dette veldesignede og kompakte produkt kan du filtrere, rense og pumpe vand, opbygge en kultur af biokemisk aktive bakterier og udføre andre funktioner.
- Stor filteroverflade, matchende vandstrømningslinje med stilfuld effekt
- Indbygget separat filtermedieholder, der gør det nemt at skifte og tilføje biokemisk filtermateriale.
- Filtermateriale (nr. 11, 12 og 13 i eksplosionsbilledet) fås separat. Den kan stables for at forlænge vedligeholdelsen cyklus.
- Velegnet til damme.

SIKKERHEDSREGLER

Produkterne i GFU-serien er en kombination af springvandspumpe, filter og UV-C lampe. Beskadigelse af enheden eller forkert betjening kan forårsage farlig stråling på huden og i øjnene. Hvis enheden er beskadiget, bør den ikke bruges. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn og/eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn.

- Denne enhed skal placeres under vand. Sørg for, at enheden er helt nedsænket i vandet, og at dybden ikke overstiger 2 meter.
- Hvis der ikke er nok vand til at nedsænke enheden helt, må den aldrig sluttes til strømforsyningen. Dette forhindrer tørlob (drift uden vand) og beskadigelse af enheden.
- Da UVC-lampen er lavet af følsomt kvartsglas, skal fald eller stød undgås.
- Apparatet kan kun tilsluttes, når alle komponenter er fuldt installeret.
- Hvis netledningen, UVC-lampen eller huset er beskadiget, kan enheden ikke bruges.
- Kontroller, at din strømforsynings spænding og frekvens svarer til specifikationerne på enhedens typeskilt.
- Ved montering af apparatet skal monteringsforskrifterne for dampumper også overholdes.
- Enheden skal jordes. Jordning skal kontrolleres af en kvalificeret elektriker. For at sikre sikkerheden anbefaler vi også installation af en lækagebeskyttelse.
- Træk ikke i strømkablet for at afbryde enheden fra strømforsyningen. Hold også kablet væk fra varme, olie eller skarpe kanter.

- Hvis pumpen laver usædvanlige lyde, skal du koble den fra lysnettet og undersøge årsagen.
- Fjern UVC-filteret i tilfælde af frost for at forhindre frostskaader.
- Forurening af kvartsglasrøret påvirker enhedens funktion; rengør kvartsglasrøret hurtigt og regelmæssigt.
- Hvis huset bliver tilstoppet med sand og andet snavs, kan kvartsglasrøret og vandpumpen blive beskadiget.
Indsæt derfor filtersvampen i vandindtaget. Svampen skal rengøres regelmæssigt (en gang om måneden).
- UVC-stråling er skadelig for øjne og hud. Se ikke direkte ind i lampen og lad ikke din hud komme i kontakt med strålingen.
- Tag altid stikket ud af dette udstyr, før du installerer eller reparerer det.

NOTER

- Enheden indeholder en indbygget filtersvamp, en holder til filtermedier, en UV-C lampe og en vandpumpe. Den har en matchende vandgennemstrømning, der gør den velegnet til indendørs og udendørs brug, til havedamme, fiskeopdrætsdamme, til vandrensning og til vandfontæner.
- UVC-lampen er designet som en lukket enhed, så der udsendes ingen UVC-stråling. UVC-strålingen har en bølgelængde på 253,7 nm og dræber skadelige bakterier og alger og gør dermed vandet rent.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	Spænding (V) og frekvens (Hz)	Effekt (W)	UV-C effekt (W)	Maks. sugehoved (m)	Maks. flow (l/yt)	Forbindelser (mm)
GFU-5800	220–240/50	55	11	4,8	5200	25/32 (¾"/1")

DELELISTE

CUF-3800/5800
GFU-5800

CUF-3802/5802

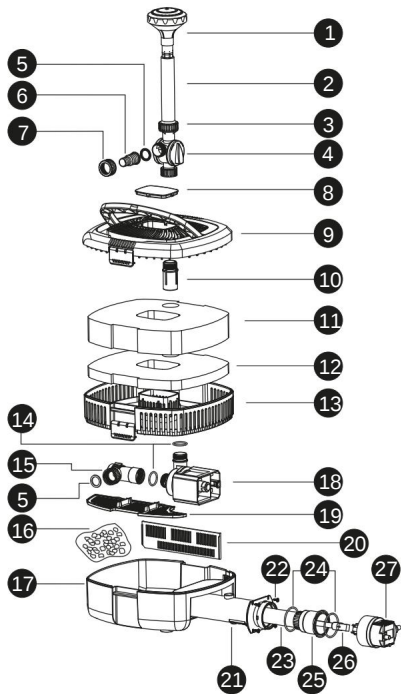

1	Dyse	10 15	Tilslutningsgevind	UV observationsvindue	15	Partition 1	22	UV-C med
2	Fleksibelt rør	11 20	Grov svamp	Øvre filterdæksel	16	Partition 2	23	UV-C med
3	Matræk	12	Fin svamp	Forbindelsestråd	17	Nederste filterdæksel	24	UV-C med
4	T-led	13	Midterste filterdæksel	Grov svamp	18	Model	25	UV-C med
5	Pakning	5	O-ring 1	Filter svamp	19	Partition 1	26	UV-C med
6	Udtag	6	Buet led	Midterste filterdæksel	20	Partition 2	27	UV-C med
7	Udløbsmøtrik	7	Udløbsmøtrik	Filtermateriale	21	UV lys skal		
8	UV observationsvindue	17	Nederste filterdæksel		26	UV lampe		
9	Øvre filterdæksel	18	Motor		27	UV-C enhedshoved med kabel		

MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for strømforsyningen, når du rengør indersiden af enheden eller udskifter UVC-lampen. Overhold venligst følgende styklister som reference.

Montering

Efter montering af springvandets komponenter som vist i eksplosionsbilledet, juster forlængerrøret til den korrekte højde og nedsænk enheden i vand. Hvis pumpen skal transportere rent vand, skal du fjerne springvandet og montere vandudledningsrøret til brug.

Opretholdelse

• Filtersvamp og filtermateriale:

1. Fjern delene af springvandet og åbn de to clips på siden af filterdækslet; du kan derefter åbne filterdækslet.
2. Fjern, rengør eller udskift filtersvampen og filtermaterialet (ugentlig rengøring af filtersvampen anbefales).

• UV-C lampe

1. Åbn pumpen og fjern UVC-lampen. Åbn sikkerhedslåsen, og drej lampehovedet mod uret for at fjerne kvartsen glasrør. Nu kan UVC-lampen udskiftes.
2. For at rense kvartsglasrøret skal du fjerne fikseringsmøtrikken og tage røret ud til rengøring.

• Vandpumpe:

1. Drej løbehjulsdækslet mod uret, indtil det klikker på plads, åbn det udad for at adskille løbehjulsdækslet fra pumpen bolig.
2. Fjern rotoren og rengør alle dele med den lille børste.

FORBEREDT TIL VINTER

1. Tag enheden op af vandet.
2. Rengør enheden grundigt.
3. Kontroller komponenterne og enhedens tilstand.
4. Opbevar enheden i en beholder fyldt med rent vand på et frostfrit sted.

RESERVEDELE TIL UDSKIFTNING

1. UVC-lampe
2. Filtermateriale (biokugler, grus, filtersvamp)

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Vandpumpen virker ikke	Ingen strøm	Tilslutning til lysnettet
	Udbrændt	Udskift pumpen
	Blokering af pumpehjulet	Fjern blokeringer
Vandpumpen larmer meget	Blokering af pumpehjulet	Fjern blokeringer
	Slid på rotoren eller akslen	Udskift rotor eller aksel
Vandmangel på vandpumpen	Defekt pumpehjul eller lukket vandforsyningsventil	Udskift pumpehjulet, eller åbn vandforsyningsventilen
	Apparatets indløb eller vandpumpeindløb blokeret	Fjern blokeringer
	Lavere spænding end påkrævet	Brug en passende spænding
UVC-lampen virker ikke	Ingen strøm	Tilslutning til lysnettet
	Defekt UVC-lampe	Udskift UVC-lampen
	Dårlig tilslutning af UVC-lampen	Udskift UVC-lampen

BORTSKAFFESESREGLER

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret af loven om elektrisk og elektronisk udstyr.



Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (til brug i lande i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer til dette udstyr). Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke skal behandles som normalt husholdningsaffald, men afleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt vil du beskytte miljøet og sundheden

af dine medmennesker. Miljøet og sundheden er truet ved ukorrekt bortskaffelse. Materialelegenen anvendelse er med til at reducere forbruget af råvarer.

For mere information om genbrug af dette produkt, kontakt venligst dit lokale bykontor, din lokale renovationsmyndighed eller butikken, hvor du købte produktet.